


V2460

视频控制器

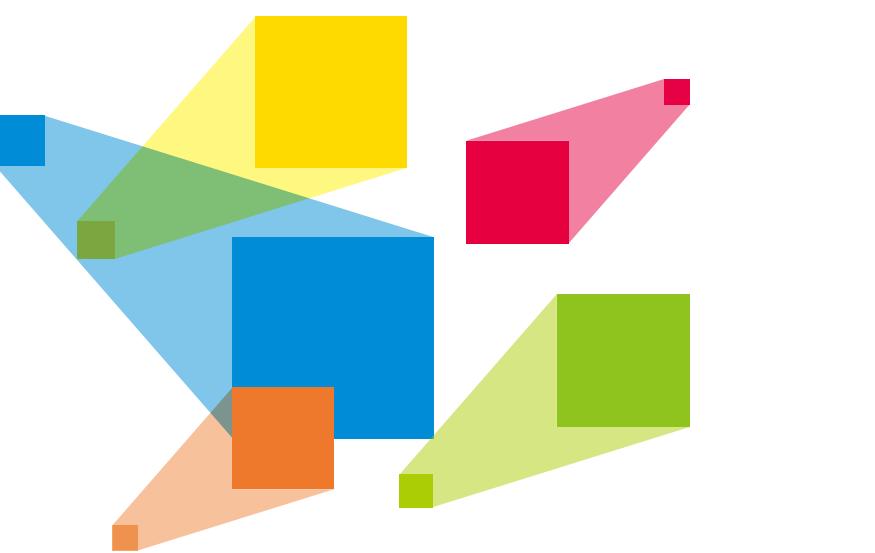


快速指南

NOVASTAR

1

产品应用连接

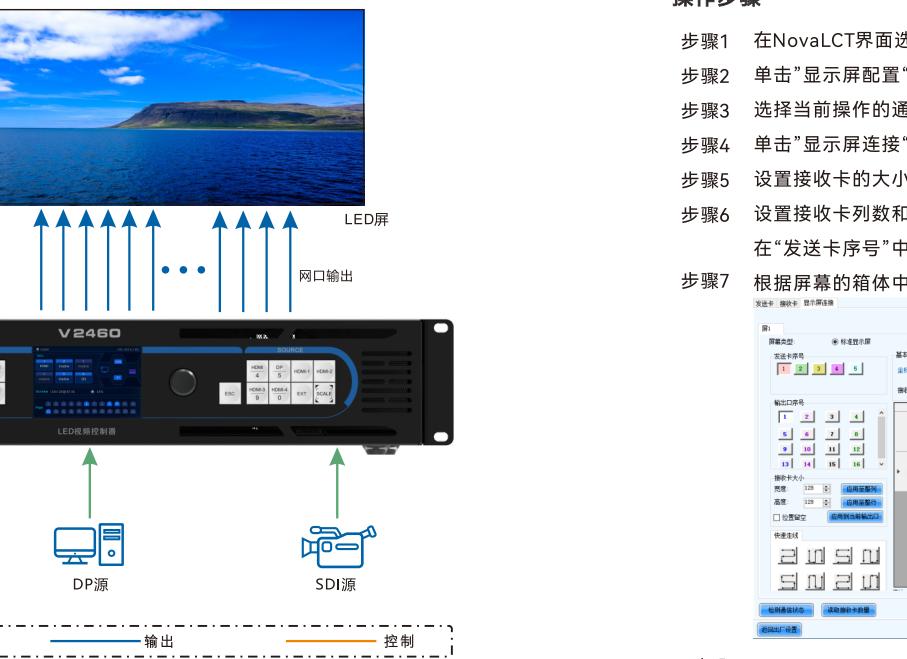

2

NovaLCT配屏

前提条件

NovaLCT所在控制电脑和V2460设备必须位于同一网段内。

操作步骤

步骤1 在NovaLCT界面选择“登录 > 同步高级登录”，登录NovaLCT。

步骤2 单击“显示屏配置”，弹出显示屏配置界面。

步骤3 选择当前操作的通讯口，单击“下一步”，进入“显示屏配置”界面。


步骤4 单击“显示屏连接”页签，进入显示屏配置界面。

步骤5 设置接收卡的大小，默认宽高为128×128。

步骤6 设置接收卡列数和行数。

在“发送卡序号”中选择配屏的设备对应的序号，在“输出序号”中选择一个输出口。

步骤7 根据屏幕的箱体中的接收卡间的走线方式设置接收卡走线。

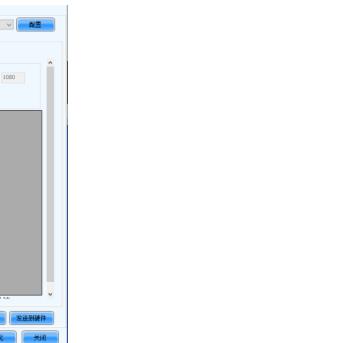

3

窗口操作

添加窗口

步骤1 短按前面板“WINDOWS”区域的窗口按键，窗口按键灯闪烁，液晶面板进入窗口属性界面，并且窗口“状态”自动设置为“开启”，即添加该窗口。

液晶菜单操作

按下旋钮进入主菜单界面，选择“窗口属性 > 窗口1/窗口2/窗口3/窗口4/窗口5/窗口6属性 > 输入源”，旋转旋钮选择输入源并按下旋钮确认。

按键切换输入源

在前面板的“WINDOWS”区域选择需要切换的窗口，短按窗口对应的按键，窗口按键灯闪烁，液晶界面进入窗口属性界面。

窗口显示参数及名称如下所示。

说明

在主菜单界面，WIN-1窗口开启时，短按输入源按键可快速切源。

切换窗口输入源

V2460支持以下两种输入源切换方式：

- 通过液晶菜单切换
- 通过前面板按键切换

液晶菜单切换输入源

按下旋钮进入主菜单界面，选择“窗口属性 > 窗口1/窗口2/窗口3/窗口4/窗口5/窗口6属性 > 输入源”，旋转旋钮选择输入源并按下旋钮确认。



按键切换输入源

在前面板的“WINDOWS”区域选择需要切换的窗口，短按输入源对应的按键，窗口按键灯闪烁，液晶界面进入窗口属性界面。



优先级数字越大优先级越高，优先级越高窗口显示越靠前，如上图，WIN-1窗口优先级为“1”，WIN-2窗口优先级为“2”。

4

场景操作

V2460支持10个用户自定义场景。用于将窗口的布局、窗口输入源等窗口信息保存到场景中，以便后续能快速调用。

添加场景

前提条件

已完成窗口大小、窗口位置等窗口信息的配置。

操作步骤

步骤1 旋转旋钮选择“场景设置 > 场景1”，按下旋钮弹出场景1操作选项。

步骤2 旋转旋钮选择“保存”，按下旋钮确认。



- 保存：将当前窗口配置信息保存到选定的场景中，若选中的场景已保存，则将场景中窗口信息替换为新的窗口信息。
- 加载：将所选场景的窗口信息加载应用到带载的LED屏上。
- 删除：删除选中的已保存的场景中的窗口信息。
- 复制到：复制当前场景到另一个场景中。

加载场景

步骤1 旋转旋钮选择“场景设置”，按下旋钮进入场景列表。

步骤2 旋转旋钮选择“已存”的场景，按下旋钮进入场景操作界面。

步骤3 选择“加载”，按下旋钮，可将选中场景中窗口信息加载应用到LED屏。

24小时免费服务热线
400-696-0755

<http://www.novastar-led.cn>

地址：陕西省西安市高新区软件新城云水三路1699号

电话：029-68216000



诺瓦科技官方微信号

5

备份连接操作

网口备份

V2460支持2种备份方式，即设备备份和网口备份。

设备热备份

V2460设备备份的连接方式如下图所示。设备连接完成后，在设备液晶菜单“高级设置 > 设备热备份”中，将两台设备的“设备热备份”选项分别设置为“主控”和“备份”。

冗余设置

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号：2 备份输出卡序号：7

新增

发送

编辑

删除

返回出厂设置

保存系统配置文件

固化

关闭

冗余

设置当前设备： 设置为主控 设置为备份

主控

备份

主控发送卡序号：1 备份发送卡序号：1

主控输出卡序号